

Gebruikshandleiding

Gefeliciteerd met uw aankoop van dit product. Met dit toestel, ontving u een infrarood radiator, een product van eerste klasse. Om de effecten van nieuwe technologie op het gebied van infraroodstralertechnologie beter te begrijpen, moeten de volgende punten in overweging worden genomen.

Algemene informatie

De infraroodstralers van Alkari (ook bekend als "IR") werken volgens het principe van stralingswarmte, niet volgens het principe van convectiewarmte. Het kan nodig zijn om de voorwerpen opnieuw te verwarmen (meubels, muren, plafonds en vloeren) die koud zijn bij het eerste gebruik. Als een geschikte temperatuur niet direct na het gebruik kan worden bereikt, moet u de infraroodverwarming gedurende 1 tot 2 dagen aan laten staan. Dan zal een geschikt klimaat zich snel ontwikkelen. Daarna kan de werktijd van de infraroodstraler tot een minimum worden beperkt. We bevelen het gebruik van hoogwaardige thermostaten aan waarmee apparaten van Alkari zo efficiënt mogelijk kunnen besparen.

Correct gebruik


Alkari IR-units zijn ontworpen om gebruikt te worden als plafondradiatoren of muurradiatoren, afhankelijk van het type gebruik. De volgende veiligheids- en installatieregels moeten ook in acht worden genomen voor het juiste gebruik van het product, vooral tijdens de eerste inbedrijfstelling.

Algemene veiligheidsregels

- Kinderen van 3 tot 8 jaar oud kunnen het apparaat alleen in- en uitschakelen als ze onder toezicht staan, als ze de nodige informatie hebben over het veilige gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren begrijpen. Gebruik van het apparaat op voorwaarde dat het apparaat zich in de normale gebruikspositie bevindt wanneer het op de locatie wordt gemonteerd.
- Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt van het apparaat worden gehouden als ze niet onder toezicht staan.
- Onze IR-apparaten hebben geen geïntegreerde temperatuurregeling (alleen temperatuurbegrenzer is aanwezig). Om deze reden, als de niet-onderbroken waarneming niet is voorzien, mag dit verwarmingsapparaat niet worden gebruikt in ruimtes met kleine diameter, waar de mensen binnenin niet naar buiten kunnen gaan.
- Onze IR-apparaten mogen niet worden gebruikt als er schade wordt gedetecteerd op het paneel, de stekker of het stopcontact. Het moet voor gebruik worden gecontroleerd. In geen geval mag u het product langs de kabel uit de stekker trekken, dit kan schade aan de stekker en kabel veroorzaken. Knijp niet in de kabel en laat hem niet buigen. Als het apparaat is beschadigd aan de kabel of stekker, moet deze worden vernieuwd door de fabrikant, zijn technische dienst of worden vervangen door een gekwalificeerd persoon.
- Alkari IR-apparaten kunnen alleen worden aangesloten op alternatieve stromen bij maximaal 250 volt/50 Hz.
- Infraroodstralers zijn verwarmingselementen. Daarom ontstaan hier hoge temperaturen. Om deze reden zijn ze geschikt om alleen als verwarmingselement te gebruiken. In het geval van oneigenlijk gebruik kunnen zich situaties voordoen die een risico vormen voor mens, dier en milieu. Infrarood elementen mogen niet worden gebruikt om te koken.

VOORZICHTIG: Risico van oververhitting en brandwonden! Er mogen geen voorwerpen op de radiator geplaatst worden en het bovenste deel van het element mag niet bedekt zijn

- Let op - Sommige delen van het product kunnen oververhit raken en brand veroorzaken. Heb extra aandacht bij kinderen of personen die bescherming nodig hebben.
- Alkari IR-apparaten mogen niet in een extreem vochtige omgeving geïnstalleerd worden. Gebruik het warmende element niet direct in de buurt van een bad, douche of zwembad.
- Mensen mogen in de badkuip of in de douche het apparaat helemaal niet aanraken vanwege de te netspanning die op het paneel staat.
- Als u het verwarmingselement langere tijd niet zult gebruiken, is het aan te raden de stekker uit te nemen.
- De instructies in de gebruikshandleiding moeten in acht worden genomen.

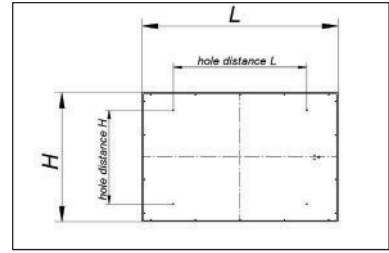

Installatie-instructies en installatie van infraroodverwarming

1.

Plaats het verpakte Alkari paneel op de vloer. Open nu voorzichtig de bovenste zijde van het karton. Om het gevaar van schade te verminderen, opent u het paneel pakket in de kamer waar je van plan bent om het paneel te installeren.

Merk op dat een exacte positionering van de schroeven de basis is voor een eenvoudige en probleemloze montage.

2.

Markeer de 4 boor posities met behulp van de afmetingen van de tekening hoger op deze pagina. Let op de oriëntatie van het paneel.

Het gebruik van een waterpas is aanbevolen.

Tip: Voor het boren van de gaten controleer of er buizen of draden aanwezig zijn in dit gebied. Gebruik een geschikte metaaldetector om deze te vinden.

3.

Boor de 4 gaten met behulp van een $\varnothing 8\text{mm}$ boor (diepte = lengte van de plug).

De diepte van de gaten mag niet te veel afwijken van de pluglengte.

Om dit te garanderen markeer de boor of gebruik een diepteaanslag.

Tip: Om de vorming van stof te voorkomen is het raadzaam om tegelijkertijd een stofzuiger te gebruiken.

4.

Duw de pluggen in de geboorde gaten en schroef de schroeven vast.

5.

Bevestig de 4 houders met zeshoekige schroeven aan de achterzijde van het paneel, zorg ervoor dat ze nog steeds draaibaar zijn. De monden van de houders moeten worden gericht naar de grond. Hang het paneel aan de 4 muur schroeven.

Draai 1 van de onderste houders 90° of 180° en gebruik een passende sleutel om de schroeven op de achterzijde van het paneel vast te stellen. Nu is het verwarmingselement bevestigd aan de muur. Gebruik geen andere schroeven dan de geleverde, langere schroeven zullen het verwarmingselement beschadigen!

Belangrijk: Hoewel het infrarood paneel voorzien is van een goede thermische isolatie, kunnen er ook aan de achterzijde van het paneel hogere temperaturen zijn. Als het toestel is te dicht bij de muur of het plafond bevestigd is, kan er een warmteaccumulatie op de rug zijn. De montage afstand mag niet te klein zijn. Een continue luchtstroom achter de kachel moet worden gewaarborgd.

6.

Gefeliciteerd! Het paneel is nu volledig gemonteerd en klaar voor gebruik. De stekker kan nu aangesloten worden.

Bediening

Eenmaal in werking gesteld, begint de infrarood radiator de muren te verwarmen en te drogen. Dit kan een paar dagen duren of maximaal 3 tot 4 weken, afhankelijk van de vochtigheidsgraad en van de situatie.

Aldus treedt ten eerste vanwege de verdamping van de wandvochtigheid een verdampingskoeling op. Zodra de muren helemaal warm en droog zijn, zal de temperatuur stijgen en het klimaat in de ruimte zal aangenamer aanvoelen.

Onderhoud en reiniging

- Dit apparaat vereist geen onderhoud.
- Verwijder voor elke reiniging de stekker uit de contactdoos of schakel het elektrische circuit uit door de veiligheidsschakelaar te sluiten.
- Zorg dat uw element afgekoeld is alvorens te reinigen.
- Reinig de Alkari-infraroodstralers nooit met een natte doek of water.
- Vergeet niet dat de verwarmingselementen nooit worden schoongemaakt met een natte doek of door water te sproeien. Veeg uw verwarmingselementen af met een droge stofdoek of een licht bevochtigde doek.
- Gebruik geen schuursponsjes, andere soorten scherpe of agressieve reinigingsmiddelen of ruwe oppervlaktereinigingsdoeken.
- Het verwarmingselement moet volledig droog zijn voordat u het opnieuw start.

Garantie

2 jaar productgarantie wordt verstrekt.

Garantieverplichting, geldigheidsgebied, garantieperiode, niet-bepanking van wettelijke rechten.

1. Als Alkari, de fabrikant van IR-radiatoren, verbinden wij ons ertoe dat er geen functionele fout zal optreden met de elektronische onderdelen en kabels gebruikt binnen twee jaar na het sluiten van het verkoopcontract van uw infrarood paneel (hierna genoemd het product) geleverd aan de klant In Europa (hij wordt verwezen naar "de klant") binnen het kader van de volgende bewijzen.
2. Indien de garantiestatus gedocumenteerd is tijdens de garantieperiode, zal Alkari het product kosteloos herstellen of vervangen.
3. In geval van garantieservice blijft de oorspronkelijke garantieperiode geldig. Namelijk; de feitelijke garantieperiode kan niet worden verlengd en hervat vanwege het gebruik van de garantierechten.
4. Afgezien van de garantie kan de klant afstand doen van een overeenkomst, schadevergoeding, herroeping, onkostencompensatie en financiële compensatie eisen op grond van wettelijke verplichtingen. Deze juridische problemen worden niet opgelost en worden niet belemmerd door de garantie dat we gegeven hebben. Dit is onafhankelijk.

Garantievoorwaarden

De garantierechten die in dit garantiedocument zijn verleend, zijn alleen van toepassing als er geen schade of verslechtering is als gevolg van gebruik dat niet overeenkomt met wat in de gebruikershandleiding staat vermeld.

- Onze garantie is niet van toepassing als de hulpstukken, aanpassingen of andere wijzigingen door de gebruiker op het product worden aangebracht of in geval van defecten in accessoires, hulpstukken of reserveonderdelen die geen originele onderdelen van Alkari zijn.
 - Om ervoor te zorgen dat de garantievoorwaarden geldig zijn, moet het installatieproces in overeenstemming met de installatievoorwaarden worden uitgevoerd en daarom moeten de energieafgiftes voor de levering en de omgeving worden nageleefd en moet de onderhoud en de reiniging uitgevoerd worden zoals in de voorwaarden. (Bijvoorbeeld het gebruik van onjuiste reinigingsmiddelen of scherpe voorwerpen kunnen niet onder garantie vallen.)
 - Het productnummer van het product mag niet worden verwijderd of onleesbaar zijn. Verzoek, indiening van originele factuur zijn toepasselijke rechtsbeginselen
1. Om gebruik te maken van de garantierechten, moet het product worden geleverd of verzonden worden naar Alkari. De verkoper kan alleen een garantie recupereren door de algemene verkoopfactuur voor te stellen met vermelding van de datum van verkoop. Alkari zal een vrachtbedrijf aanbevelen voor de ophaling of verzending van het product en zal de verzendingskosten aanrekenen die aanbevolen zijn door het aanbevolen vrachtbedrijf. Indien de klant een ander vrachtbedrijf wenst, worden de goederen niet meer gedekt door de fabrikant bij schade.
 2. Deze garantie is onderworpen aan de wettelijke principes van de Belgische recht.

The logo for Alkari, featuring the brand name in a bold, yellow, rounded font with a blue outline. The letters are stylized and spaced out.

Gezondheidsmededeling

Wij gebruiken infrarood c-stralen die overeenstemmen met die in de natuur en die geen gevaar vormen voor de verwarmen van binnenruimten.

MODEL	WATTAGE	AFMETINGEN/ MM
ALK-B-400	400 WATT	600x600x25
ALK-B-500	500 WATT	1200x400x25
ALK-B-600	600 WATT	900x600x25
ALK-B-800	800 WATT	1200x600x25
ALK-B-1000	1000 WATT	1400x600x25
ALK-G-400-W/B	400 WATT	600x600x25
ALK-G-500-W/B	500 WATT	1200x400x25
ALK-G-600-W/B	600 WATT	900x600x25
ALK-G-800-W/B	800 WATT	1200x600x25
ALK-M-400	400 WATT	600x600x25
ALK-M-500	500 WATT	1200x400x25
ALK-M-600	600 WATT	900x600x25
ALK-M-800	800 WATT	1200x600x25

KLEUR	WIT - RAL 9016
OPPERVLAKTE TEMPERATUUR	CA. 100° - 110° C
BESCHERMINGSGRAAD	IP 44
VOLTAGE	230 V / 50 HZ.