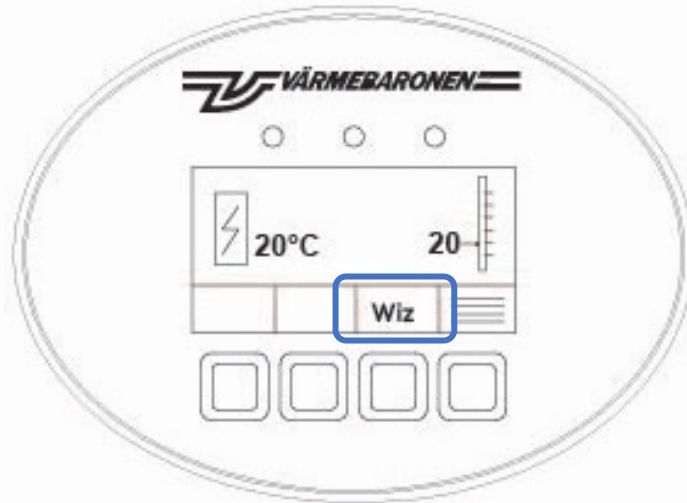



Inbedrijfstelling EP 26-42 E






Voor een meer gedetailleerde uitleg van menu's en parameters verwijzen wij u naar de handleiding.

Druk op de WIZ-knop om de installatie te starten.



-  - Taalkeuze (Zweeds / Engels)
- Kies de datumnotatie. (JJJJ-MM-DD / DD-MM-JJJJ / JJJJ-DD-MM)
- Kies tijdnotatie. (24u / AM-PM)
- Selecteer of u een buitensensor hebt, UTK (JA / Nee).

Als de keuze Nee is, is de installatiewizard voltooid. De gewenste keteltemperatuur wordt ingesteld met behulp van de + en – knoppen.

Als de keuze Ja is, gaat de installatiewizard verder:

-  -Kies de curvehelling (21-60)
-  -Kies Min-temp. (10-50)
-  -Kies Max.-temp. (20-95)

De installatiewizard is voltooid.

- Ga naar  en dan naar  en stel de huidige tijd en datum in.
- Klaar!