





Transportinstructies

QVANTUM QE-series

VOOR HET TRANSPORT

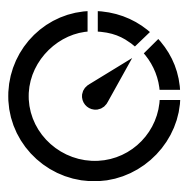

- Controleer of de tilt meter groen aangeeft voor vertrek
- Controleer op schade vóór uitladen en verzending

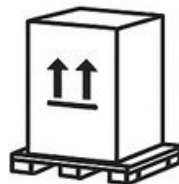

Dit is een topzwaar product:

- Altijd rechtop vervoeren
- Veranker goed met spanbanden

TIJDENS HET TRANSPORT




Check de tilt meter elke 30 minuten of bij iedere stop



Bij rode tiltmeter direct stoppen!

- Bel Quantum support
- Ga niet verder zonder toestemming

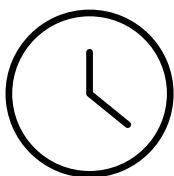

Zorg voor regelmatige controle:

- Maak duidelijke foto's
- Meld schade direct
- Mail foto's

CONTACT BIJ PROBLEMEN



+31 (0)55 234 06 40



support.nl@quantum.com



Belangrijk: Ondertekenen = accepteren levering = mogelijk risico bij schade!